

# GSM-приставка к домофонам Метаком, Визит, Цифрал, Элтис с координатной системой адресации (индивидуального использования)

Прибор для подключения домофона к сети GSM.

Напряжение питания: 9...16 Вольт

Индикация: *Зелёный* - уровень сигнала. Максимум 3 коротких вспышки. Минимум - 1.

*Красный* - красный + зелёный - сброс прибора, на этапе выхода в сеть: 1 короткая вспышка красным - ожидание включения GSM-модуля; 2 коротких вспышки - ожидание проверки СИМ-карты; 3 коротких вспышки - ожидание регистрации в сети; одна длинная вспышка – открывание двери. Частые короткие вспышки – дозвон абоненту.

## Порядок установки:

**Запись номеров телефонов пользователей.** Вставить СИМ без пин. Переставить переключку переключения режимов работы (ППР) в положение «2». Подать питание. Дождаться постоянного зелёного + 2 вспышки красным. Старые номера пользователей будут стерты и установлены заводские настройки громкости. Позвонить с телефона первого пользователя – прибор сбросит. Позвонить с остальных номеров пользователей (максимум = 8, минимум 1). После окончания звонков снять питание, и:

переставить ПППР в положение «0», если подключено по схеме Рис. 1 «без трубки».

переставить ПППР в положение «1», если подключено по схеме Рис. 2 «с трубкой».

Подать питание. Прибор готов к работе.

**Блокировка домофонной приставки** – позвонить с номера пользователя, дождаться подъёма трубки + 2 сек., ввести \*2 – прозвучат 3 тональных сигнала. GSM вызовы на пользователей будут запрещены. Если необходимо только временно (10 минут) блокировать – ввести #.

**Разблокировка домофонной приставки - приставки** – позвонить с номера пользователя, дождаться подъёма трубки + 2 сек., ввести \*1 – прозвучат 3 тональных сигнала. GSM вызовы на пользователей будут разрешены.

## Настройка громкости.

Позвонить на прибор (дождаться звонка от него), дождаться подъёма трубки + 2 сек., после соединения:

\*5 или \*6 – уменьшить/увеличить чувствительность микрофона

\*7 или \*8 – уменьшить/увеличить громкость динамика

Приём команд настройки звука подтверждается тональным сигналом. Настройки будут запомнены в энергонезависимой памяти.

## Использование.

Домофонный вызов поступает на трубку (если есть) и на сотовый телефон.

Таймаут звонка на сотовый телефон – 20 сек. Если не поднимать трубку- вызов переводится на следующий номер. Длительность телефонного разговора ограничена настройкой домофона. Нажатием кн. «3» или «4» или «0» на клавиатуре телефона во время разговора можно открыть дверь. Если поставить ПППР в положение «3» и подать питание, прибор будет открывать дверь без GSM-вызова.

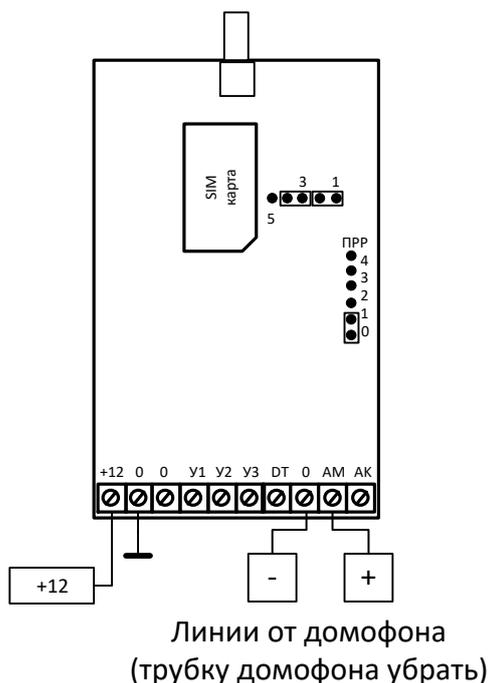


Рис. 1 Подключение «без трубки»

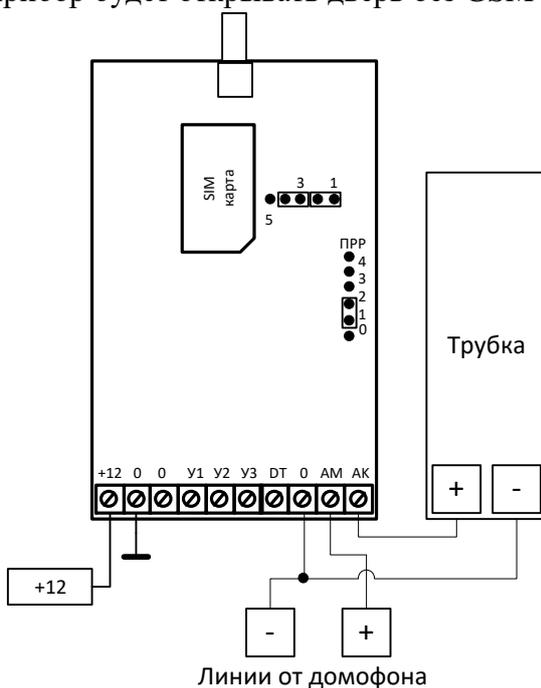


Рис. 2 Подключение «с трубкой»